

MONTAGEANLEITUNG für den Steckzaun Modell light (Version vom 29.08.2011)

Den ersten Stab am Anfang des Steckzaunes mit Hilfe eines Hammers in den Boden einhauen (bei verzinkten Stäben ein Stück Holz zwischen Hammer und Stab halten um die Zinkschicht nicht zu verletzen). Damit die Stäbe parallel sind legen Sie einfach ein Seil oder ein Stück Schlauch in dem Zaunverlauf, an dem Sie vorher die Stababstände (125 mm) angezeichnet haben. Den nächsten Stab durch die Öse stecken und ebenfalls einschlagen.

Zwischendurch immer mit dem Auge überprüfen, ob alle Stäbe Lotrecht und Parallel sind.

Bei einem geraden Zaunverlauf, spannen Sie eine Schnur oder legen Sie einen geraden Balken auf den Boden.




Bei einem geschwungenen Zaunverlauf legen Sie am besten ein Stück Schlauch auf dem Boden

Falls Sie den Zaun in einer versiegelten Fläche (Pflaster, Fliesen, Beton, ...) aufbauen möchten, müssen Sie die einzelnen Löcher mit einem \varnothing 14 mm Steinbohrer ca. 250 mm tief vorbohren (können Sie in den meisten Baumärkten ausleihen). Die Stäbe sollten ca. 250 mm in den Boden gesteckt werden. Wenn Sie starkes Gefälle haben oder die Stäbe in einen Hang oder an einer Treppe verwenden wollen, sollten Sie zuerst an der tiefsten Stelle beginnen.


Montage der Tür:

Wenn Sie den Zaun mit Tür in einem Stück rund (z.B. um einen Gartenteich) aufbauen möchten beginnen Sie am besten mit der Tür (mit dem Scharnierpfosten, der hat 3 Ösen). Wenn der Zaun sich nicht schließt, dann montieren Sie den Zaun bis zur der Stelle, wo die Tür beginnen soll. Stecken Sie den Türpfosten (mit einer Öse und der Riegelaufnahme an der Innenseite) 155 mm neben den letzten Zaunstab, so dass die Ösen genau untereinander stehen, schlagen Sie den Pfosten zunächst ca. 200 mm in den Boden. Stecken Sie den beiliegenden Endstab durch die Ösen. Schlagen Sie nun den 2. Türpfosten (die 2 Scharnier-Ösen zeigen zum anderen Pfosten) in den Boden, der Abstand von Mitte/Mitte Pfosten sollte bei einer 100 cm breiten Tür ca. 106 mm betragen. Halten Sie die Tür über die beiden Scharnier-Ösen und drücken Sie einen Endstab durch die Ösen bis Sie die richtige Höhe erreicht haben. Verriegeln Sie die Tür im Riegelpfosten, so dass die Tür am Riegel etwas höher steht (Pfostenhöhen anpassen). Fahren Sie mit dem Aufbau des Zaunes fort. Korrigieren Sie jetzt die Höhe der Pfosten, so dass die Tür gerade steht.

Auf www.teichzaun.de finden Sie Aufbau-Videos vom (Zaun, Tür und Überbrückungselement).

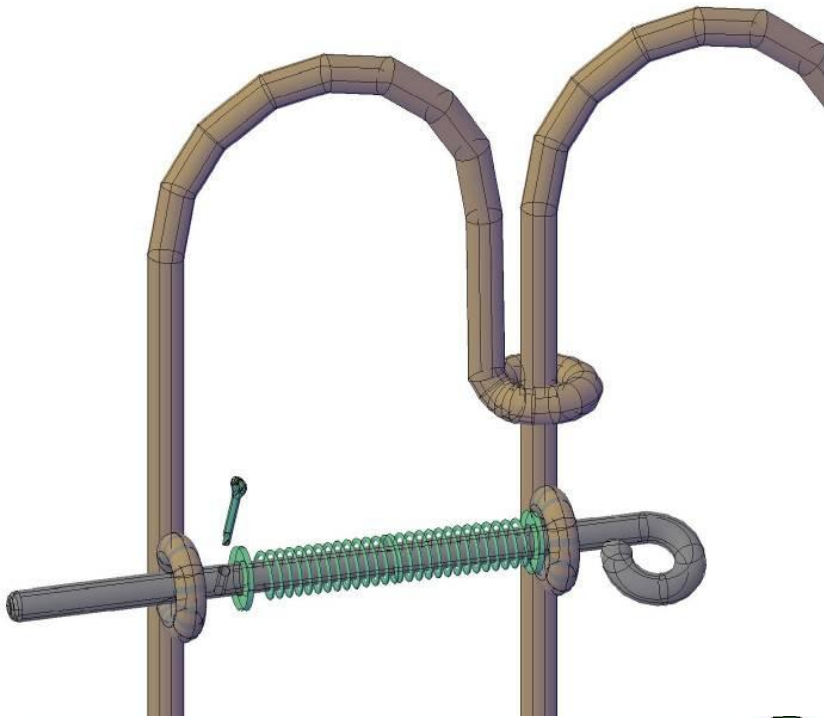

Einbau der Riegel-Baugruppe in die Tür

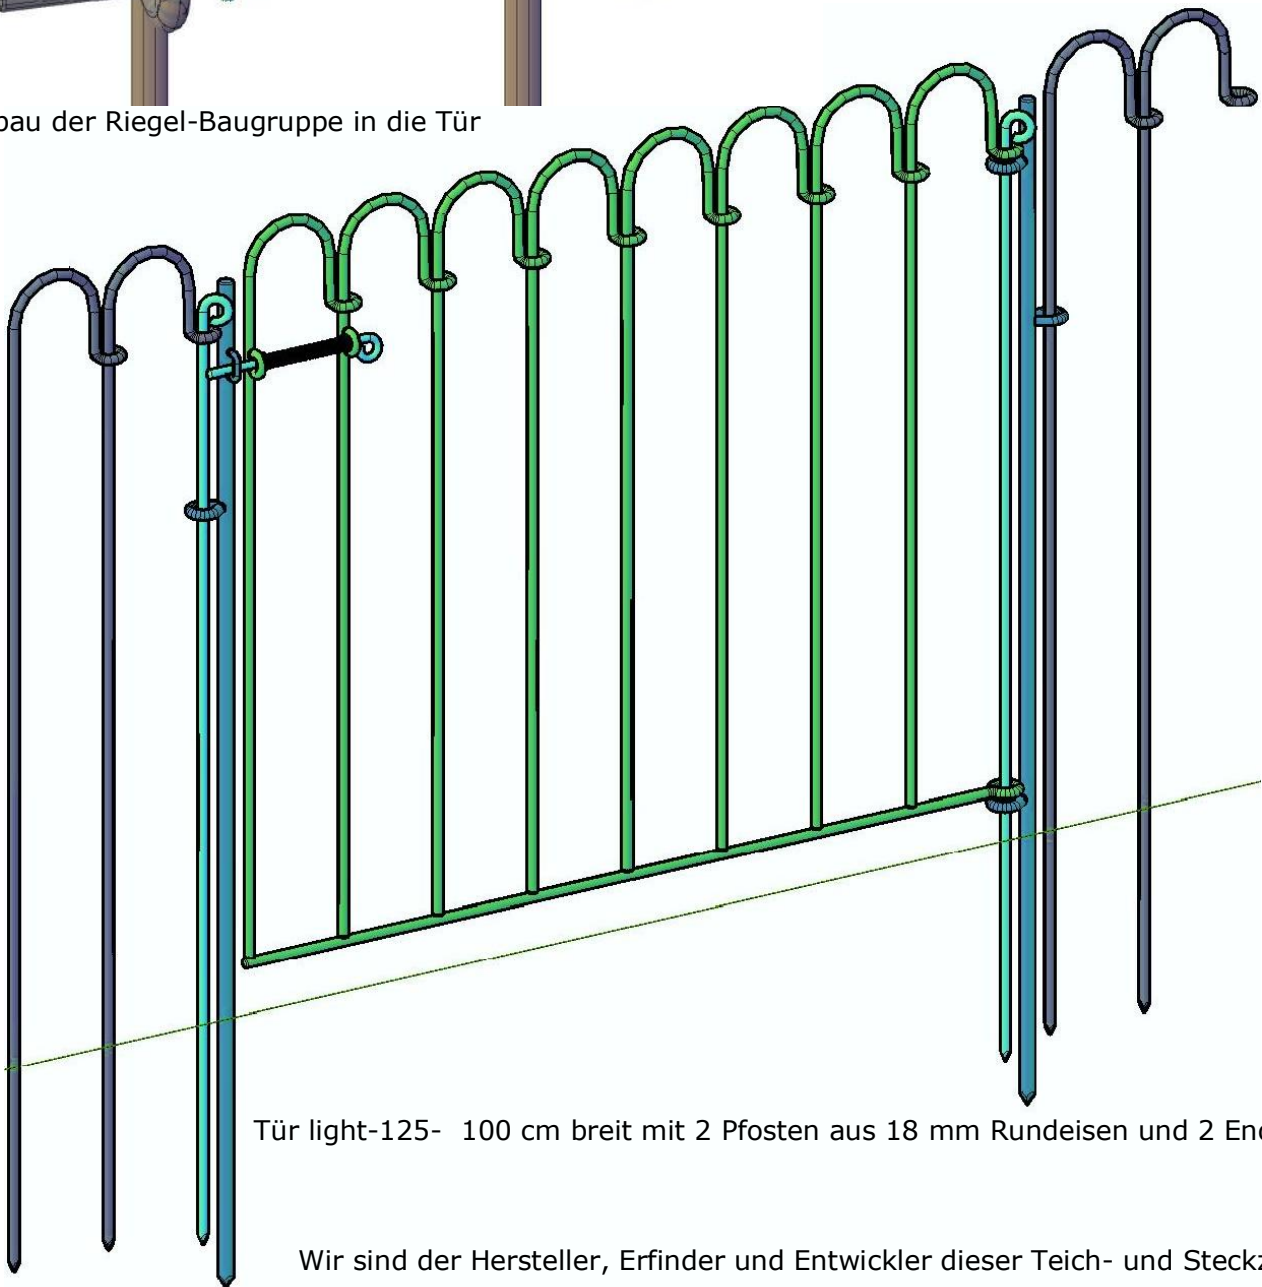

Tür light-125- 100 cm breit mit 2 Pfosten aus 18 mm Rundeisen und 2 Endstäbe

Wir sind der Hersteller, Erfinder und Entwickler dieser Teich- und Steckzäune!